# **TOSHIBA**


東芝全自動電気洗濯機(<sup>家庭用</sup>)

# 取扱説明書

据付説明書別添付

形名 AW-702GP AW-602GP





この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの 取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。 保証書を必ずお受け取りください。



# もくじ

安全上のご注意・・・・・・・2 お願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
普段のお洗濯 標準コース ・・・・・・・・・10
汚れの多いものを洗いたいとき
つけおきコース ・・・・・・・・10 軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき
スピーディコース ・・・・・・・・11
毛布など大物を洗いたいとき
毛布コース ・・・・・・・・・12
デリケートな衣類を洗いたいとき ドライコース・・・・・・・・13
洗濯終了時間の予約・・・・・・・・16
洗濯コースについて・・・・・・・・17 お好みの設定をしたいとき・・・・・・18
運転中に運転内容を変更するとき・・・19
終了ブザー音を消したいとき・・・・・19
終了ブザー音を消したいとき・・・・・19 のりづけをするとき・・・・・・19
のりづけをするとき・・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・・19
のりづけをするとき・・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・・19 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・・20
のりづけをするとき・・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・・19 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・・22
のりづけをするとき・・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・・19 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・・20
のりづけをするとき・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・19 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・22 チャイルドロックについて・・・・・24
のりづけをするとき・・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・・19 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・・22 チャイルドロックについて・・・・・・24 水位を調節したいとき・・・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25
のりづけをするとき・・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・22 チャイルドロックについて・・・・・24 水位を調節したいとき・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25 お手入れ・・・・・・・26 洗濯・脱水槽を掃除したいとき
のりづけをするとき・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・20 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・20 洗濯用剤について・・・・22 チャイルドロックについて・・・・24 水位を調節したいとき・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25
のりづけをするとき・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・20 洗濯用剤について・・・・24 水位を調節したいとき・・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25 お手入れ・・・・26 洗濯・脱水槽を掃除したいとき 槽洗浄コース・・・28 据え付け・・・29
のりづけをするとき・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・22 チャイルドロックについて・・・・24 水位を調節したいとき・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25 を表達・脱水槽を掃除したいとき・・・25 糖洗浄コース・・・28 据え付け・・・・29 お困りのときは・・・・32
のりづけをするとき・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・22 チャイルドロックについて・・・・24 水位を調節したいとき・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25 を大濯・脱水槽を掃除したいとき・・・25 を清潔・脱水槽を掃除したいとき・・・28 据え付け・・・・・29 お困りのときは・・・・32 こんなときは故障ではありません・・・33
のりづけをするとき・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・・19 ふろの残り湯を使う洗濯・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・24 水位を調節したいとき・・・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25 お手入れ・・・・・25 潜手入れ・・・・25 潜手入れ・・・・25 潜手入れ・・・・25 潜手入れ・・・・25 潜手入れ・・・・・25 潜手入れ・・・・・25 潜手入れ・・・・・25 潜手入れ・・・・・25 潜手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
のりづけをするとき・・・・・・19 凍結の恐れがあるとき・・・・・20 洗濯用剤について・・・・・22 チャイルドロックについて・・・・24 水位を調節したいとき・・・・25 シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき・・・25 を大濯・脱水槽を掃除したいとき・・・25 を清潔・脱水槽を掃除したいとき・・・28 据え付け・・・・・29 お困りのときは・・・・32 こんなときは故障ではありません・・・33

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 つぎの内容 (表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### 表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷(\*1)を負うことが想定される内容" を示します。

"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(\* 2)を負うことが想定されるか、または物的 損害(\*3)の発生が想定される内容"を示 します。

- \* 1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
  \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損
- 害をさします。

#### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示しま

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で指示します。



指 示

●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で指示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で指示します。

# 警告

#### 改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり修理し ない

火災、感電、けがの原因となります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電製品 ご相談センターにご相談ください。



電源は交流100Vで定格15A以上のコ ンセントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因と なります。また、他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発熱して発火する ことがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃および刃の取り付け面に 付着したほこりはよくふきとる

ほこりが付着すると火災の原因になります。





### アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線 の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してくだ さい。





アース線の接続を確認する

#### 電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで ください。また、金属部にかけたり重い物を

載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセント から抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

#### 浴室や風雨にさらされる場所には設置し ない

感電や漏電による火災の原因となります。

水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



### 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

プラスチック部には火気を近づけない

火災の原因になります。



#### 洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗 濯物などに手を触れない


ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすること があります。

特にお子様には気を つけてください。



#### 引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなど やそれらの付着した洗濯物は入れないでください。 爆発や火災の原因になります。





#### 幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちて けがをしたり、おぼれる ことがあります。





#### 排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電 による火災や感電の恐れがあります。





# 本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



入浴中はふろ水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。



電源プラグを抜くときはコードを引っ張 らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。

引っ張り禁止

温水を使用する場合50 以上のお湯は 使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、 感電や漏電の恐れがあります。



#### 洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せ たりしない

変形・破損によりけがをする恐れが あります。



上乗り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグ をコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に なります。



# 注意

運転中の洗濯機の下に手を入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



手など入れない

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれ して思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

#### ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたま ま、ふろ水用給水継手を外さない

サイホン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わ

った後にふろ水用給水 継手を外してください。

ホースの残水は、よく 抜いてください。





使用禁止

防水性のシート、マット、衣類( ) 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水 をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。


サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、 ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバー など。



) 洗濯禁止


### 洗濯機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。



ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が 洗濯機より高い位置で使用しない

サイホン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。





# お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止する

修理を依頼してください。 けがの原因になります。

#### 運転中は洗濯・脱水槽に手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする 恐れがあります。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽 が止まるまでブザーが鳴り続けます。

#### 結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露) 床面を濡らすことがあります。別売の「洗濯機トレー」 (TZ-10)をご使用ください。

パネル・ふたの透明部などに整髪剤・ スプレー・液体洗剤・部分洗い洗剤な どをかけたり、先のとがったもので押 さない

部品の破損や故障の恐れがあります。

#### 後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。 洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。 水をためたまま長時間放置しないでください。

#### 製品にカバーをかけるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

ステンレス槽のさび(もらいさび)について ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一の さびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。


ヘヤピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯槽に入れたままにしないでください。

断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。



# 各部のなまえ

このマークの中の数字は、 掲載ページを示しています。

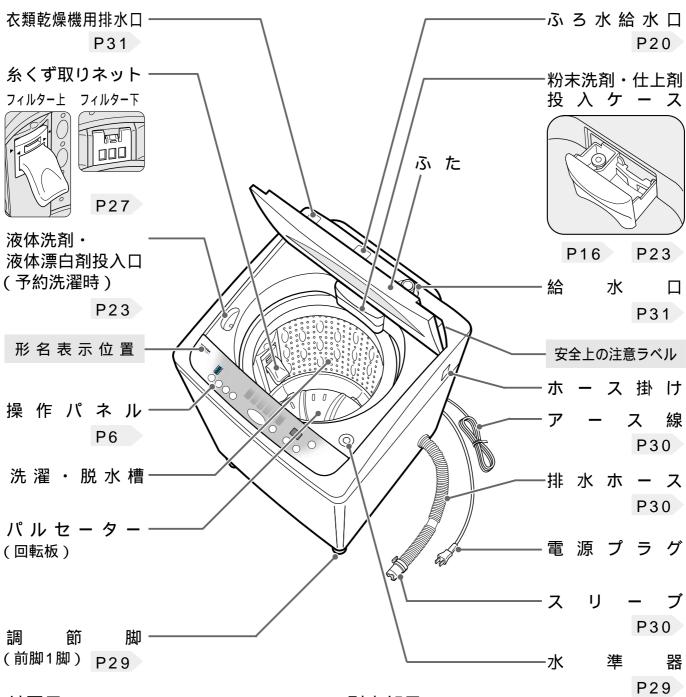

### 付属品

給水ホース・ホース継手 1個 (0.8m)	排水ホース 1個
P31	P30
ふろ水用給水ホース 1個 フィルター付 (4m)	排水ホースパンド 1個
P20	P30

### 別売部品

糸くず取りネット 上 部品コード42044582 下 部品コード42044584	給水延長ホース 長さ0.5m 部品コード42040662 長さ1m 部品コード42040663 長さ2m 部品コード42040664 長さ5m 部品コード42040665
真下排水パイプ	排水延長ホース
THP-2 長さ0.2m/THP-3 長さ0.4m	長さ1.2m 部品コード42040679
分岐水栓 JB-11	洗濯槽クリーナー 90004003
給水栓ジョイント CB-J6	洗濯機トレー TZ-10
乾燥機用S字フック 42018326	毛布洗いネット TMN-42
ふろ水用給水ホースフィルター付	長さ7m 部品コード42040649
ふろ水用給水ホースフィルター	部品コード42044562
保護スリーブ	部品コード42040658
脚キャップ	部品コード42006207

# 操作パネルのみかた

下記の操作パネルはAW-702GPです。 AW-602GPは水量・洗剤量・残り時間は違いますが使用方法は同じです。

### 水位

洗い給水が終了すると設定された水位 が点灯します。

#### 自動設定のとき

洗濯物の量に合わせて水位を無段階に 設定します。表示は設定された水位に、 最も近い水位が点灯します。

運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位が点灯になります。

- (水位)を押して設定するとき
  - ☞ を押すとお好みの水位に設定する ことができます。
  - ∞ を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。 P25

洗い給水中は、設定された「水位」表示が点滅します。

AW-602GPの場合は 水量が異なります。




#### 表示部

現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

電源を入れ、コースを選んだとき 洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を 表示します。

(例)洗い運転をしている場合

-12分 注水 9分 8分 2回 5分 4分 1回 1分

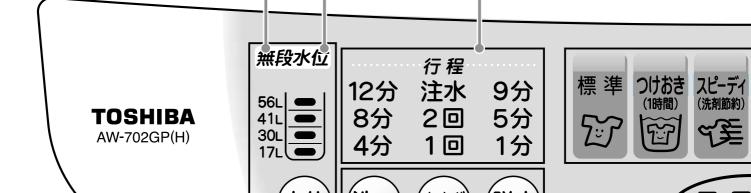

### 洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。

P18

### スタート/一時停止

洗濯を始めるときに押します。 途中で運転を止めるときに押します。

### 表示部

スタート後ふたが開いているとき 洗剤量(目安)を表示します。



1.0杯を表わしています

粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示し ます。

P22

スプーン1杯で 水55Lの使用量

洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が変わります。 お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

スタート後ふたが閉じているとき 洗濯終了までの残り時間目安を 表示します。

洗濯終了時間を予約したとき 洗濯終了時間を表示します。

P16

残り(分)

残り(分)

予約聯

運転中に不具合が生じたとき エラー表示をします。 P34

P24



選んだコースが点灯します。

### 濃縮洗浄

濃縮洗浄を行うときはランプ が点灯し、濃縮洗浄が始まる と点滅します。 P10

# チャイルドロック表示

設定すると「」が点灯表示します。

毛 布 ドライ

列り(分)

洗剤量 予約職

チャイルドロック –

すすぎ1

電源

(オートパワーオフ)

からみき続

濃縮影淨

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボ タンを押すとランプが点灯します。

洗濯終了までの時間を予約できます。 P16 雷源

電源の「入」、「切」をします。

電源は運転終了後約15秒後、または電源を入れ て運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

ふろ水給水ポンプでふろの残り湯を使用すると きに押します。

P20 ふろ水ポンプ利用行程を表示します。 ふる水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点 灯で表示します。


# 洗濯の前に

#### 引火物は洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなど やそれらの付着した洗濯物は入れないでください。

爆発や火災の原因になります。

# 洗濯機の準備

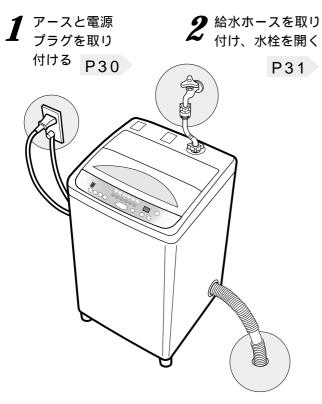

▶ 排水ホースを排水 できる状態にする

P30

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。 糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はね がひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣 類を傷める場合があります。

ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う 洗濯」の手順に従い、ふろ水用給水ホースを準 備してください。 P20

# 洗濯物について

衣類の取扱絵表示を確認し、洗濯物にあった コースを選ぶ

.....「標準」「つけおき」 「スピーディ」コース







### 洗濯量について

#### 洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。 洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量 が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物 の入れすぎです。

洗濯量の目安 ()内はAW-602GPの場合 衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないよ うにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。 普通の洗濯物は7kg(6kg)以下 シーツは9枚・約4.5kg(8枚・約4.0kg)以下 レースのカーテンは約4.0kg(3.5kg)以下 バスタオルは14枚・約4.2kg(12枚・約3.6kg)以下









ブリーフ (約50g)

アンダーシャツ (約130g)

Yシャツ (約200g)

(約500g)









くつした (約50g)

パジャマ上下 (約500g)

ブラウス (約200g)

バスタオル (約300g)

()内は1枚の質量の目安です。

# <u></u> 注意



防水性のシート、マット、衣類( ) 水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしない洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、 自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

# 洗濯物の準備

ポケットの中に何も入っていないことを確認する



ドロや砂の付いた衣類は、ブラシな どでよく落とす

ひもは結んで、ファスナーは閉める マジックテープは止める

\* 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。マジックテープは止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。



飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど 起毛素材の衣類は裏返す

\*衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。

デリケートな衣類 (レースのついた衣類,ブラジャー,ストッキング,タイツなど)は洗濯ネットに入れる



糸くずが気になるものは、タオル,バスタオル とは分けて洗う

または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う


色物と白物は分けて洗う

\*他の衣類への色移りを防ぐためです。

汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤をぬって おく

# 洗濯物の入れかた

大物や水に浮きやすい物から先に入れる

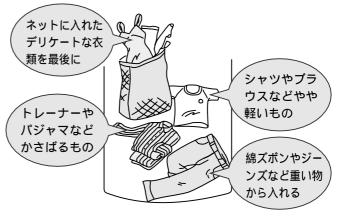

水に浮きやすい衣類の例

ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類 フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類 (化繊とはポリエステル,アクリル,ナイロンなどのことです。)

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッション など給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないも のは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことが あり、異常の原因となります。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む



学生服など型くずれの気になる衣類や、空手着など かさばる物は単独で洗う

洗濯中に衣類を追加するときは

必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類 を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえ て十分洗剤液を含ませてください。

# 普段のお洗濯

# 標準コース

普段の洗濯物を洗います。

布量・布質センサーが洗濯物の量・質を 検知し、水位・水流・時間を自動的に選 びます。

#### 濃縮洗浄とは

低い水位からかくはんを始め、洗剤を 衣類にしみ込ませ、水を追加しながら 洗います。高濃度の洗剤が汚れに効果 的にはたらきます。

# 汚れの多いものを洗いたいとき つけおきコース

汚れの多いものを念入りに洗って念入り にすすぎます。

洗える量の目安: ( )はAW-602GPの場合 洗える量: 4kg (3kg)以下

つけおき洗い60分と「標準」コースが 組み合わされます。洗いは12分が表示 され、すすぎは「標準」コースより1回 多くなります。


「つけおき」コースはすすぎが3回注水になります。また行程表示は「1回」「2回」「注水」ランプが全て点灯します。

#### 洗剤の入れかた



#### お願い

軽い生地(化繊・混紡・シーツ等)の衣類は 水位が低めになることがあります。低いとき は水位ボタンで水位を調節してください。 「つけおき」コースは洗い時間が長いため傷 みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わな いでください。

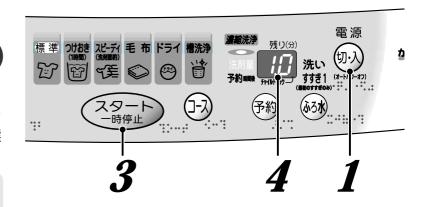

1 電源を入れる

「標準」「濃縮洗浄」が点灯します。

②-ス)を押すと「濃縮洗浄」が消灯します。

2洗濯物を入れる<br/>洗濯物の入れかた<br/>P9

▶ (2-ス)を押して「つけおき

(1時間)」を選ぶ

「標準」コースの場合は押す必要はありません。

▶必要に応じてℴℴℴか・予約を選ぶ

3



を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり洗剤量(目安)を表示します。 (ふたが開いているとき)

◢ 洗剤量表示を目安に洗剤 などを入れ、ふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P7 洗濯用剤量の目安 P22


洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水道栓を閉じ、糸くず取りネット を掃除してください。

# 軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき

# スピーディコース

軽い汚れの衣類を短い時間で洗います。 3kgの洗濯物を約20分、0.5kgの洗濯物 を約10分で洗います。

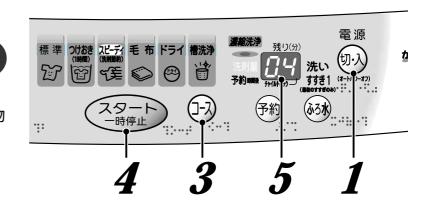

#### 洗える量と水位の目安

( )はAW-602GPの場合

洗える量:3kg以下 水位 :41L以下

水位は56L(51L)まで設定できますが、 41Lをこえると洗濯時間が長くなります。

#### 洗剤量について

洗剤量の表示は、「標準」コースの約半分量が表示されます。

洗剤・洗濯物は、入れすぎないようにしてく ださい。すすぎが不十分になります。

柔軟仕上剤の使用量は水位表示に合わせてください。 P22

粉石けんは使用しないでください。

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

洗	洗	手	合 成	洗剤
濯量	剤 量	動設	粉末洗剤	液体洗剤
の	表示	定水	水30L	水30L
日安	カップ	量	20g	20mL
3 kg 2	0.4	41L	約16g	約16mL
	0.3	30L	約11g	約11mL
1	0.2	17L	約8g	約8mL

# 1 電源を入れる

外に
洗濯物を入れる
洗濯物を入れる
洗濯物を入れる
洗濯量
P8

洗濯物の入れかた P9

一(洗剤節約)」を選ぶ

▶ 必要に応じて(ゐろ水) 予約を選ぶ

4

# スタートー時停止

# を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり洗剤量(目安)を表示します。 (ふたが開いているとき)

5 洗剤量表示を目安に洗剤 などを入れ、ふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P7 洗濯用剤量の目安 P22

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水道栓を閉じ、糸くず取りネット を掃除してください。

# 毛布など大物を洗いたいとき

# 毛布コース

毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。

水位について ( )内はAW-602GPの場合 「毛布」コースは56L(51L)のみの設定しかできません。

種類:マイヤー・タフト・織毛布

サイズ:ダブルサイズ以下(180cm×230cm)

質量: 4.2kg (3.3kg)以下

毛布の洗濯は1回1枚にしてください。 純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないで ください。洗える電気毛布はその毛布の取

扱説明書に従ってください。

#### 洗えるカーペットカバーの目安

□ 表示がある約2畳までの大きさのもの

#### 洗える夏掛けふとんの目安

(記) 、 ( 表示のあるもので中わたがポリエステルのもの

サイズ: 140cm×180cm以下

質量: 1.8kg以下

夏掛けふとんの折りかたは毛布洗いネット の取扱説明書に従ってください。

#### 毛布洗いネットに入れる洗濯物


下記の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット(TMN-42)」に入れてください。 P5 毛布、カーペットカバー、夏掛けふとん、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

\*毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

#### お願い

毛布洗いネットに入れたときに、できるだけ高さ が低くなるように折ってください。

毛足の長さや生地の厚みなどにより、洗濯物が毛 布洗いネットに入らない場合は洗濯できません。 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、 上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

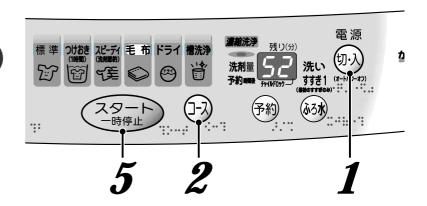

# 1 電源を入れる

**2** (2-7) を押して「毛布」を選ぶ

▶必要に応じて(ऄろ水) 予約を選ぶ

3 液体洗剤や柔軟仕上剤を洗濯・脱水槽に入れる

液体洗剤・柔軟仕上剤 Р22

4 毛布洗いネットに入れた大物
を洗濯・脱水槽に入れる

毛布・カーペットカバーの折り方と入れ方

毛布・カーペットカバーの折り方 ゴミや糸くずを取り除き、 縦長に6つに折り、巻く。

マイヤー以外の毛布カーペットカバーは、ゆるめに巻いてください。ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。



ふたを閉め



を押す

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 毛布洗いネットのファスナーを開い て洗濯物の中央を引っ張り、洗濯物 を先に取り出します。

水道栓を閉じ、糸くず取りネットを 掃除してください。

# デリケートな衣類を洗いたいとき

# ドライコース


# 必ず守って欲しいこと

洗える衣類であるかどうかを確認してください。

### 洗濯できるもの









の表示がある

(例)

ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類 (ウール、麻、ポリエステル等)



ブラウス、シャツ、ランジェリー類 (ポリエステル、麻)



### 洗濯できないもの

取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。(じべ)表示でも洗え ないものがあります。 洗えない理由

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの (部分的に皮革を使用しているものも不可)

絹、レーヨン(ポリノジックも含む) キュプラおよびその混紡品 (裏地でも不可)

スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの (芯地を使ったもの)

コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの エンボス加工、シワ加工を施したもの

ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの

ベルベット、別珍など

水につけるだけで型くずれ、 縮み、風合いの低下を起こし やすいため洗えません

色落ちしやすいもの

水で色落ちするので洗えません

毛布、カーテンなどの大物

重いので洗えません

スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品

水に浮いてしまい、洗えません

ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。 液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用してください。

# 色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押 さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでくだ さい。



# しみ抜き、部分洗い

えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬら し、液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着用・蛍光剤無配合のもの)を付け、タオル などでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光 剤無配合のものを使ってください。

パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで 黄変・変色したものは落ちないことがあります。 シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。



### 必ず風通しの良い日陰に干します。


手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。 セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、 押さえて水気をとってください。

衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機 以外は使用しないでください。



せて使ってください。



#### 上手なアイロンのかけかた アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ アイロンのかけ 面が触れる程度 で、全体にスチ ームをかけます。



そで口などの部分仕上げ タテ方向に引っ張り ながら形を整えます。 伸びきったゴム編み 部分にはたっぷりス チームをかけます。




当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたも の、スカートやスラックスに は当て布をしてください。

押さえがけするとセーターの 風合いがそこなわれます。

# 縮んでしまったときは

乾燥した衣類を広いアイロン台 にのせ、伸ばしたい寸法に広げ てマチ針を打ちます。



スチームアイロンを浮かしてスチ ームをたっぷりかけ、乾くまでそ のままの状態にしておきます。



ウール、麻などは縮みやすい繊 維ですが、洗濯で縮んだものは、 この方法である程度伸ばすこと ができます。衣類を購入したと きに型紙を取っておくと便利で す。

# ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケート な衣類を非常にゆるやかな水流でやさし く洗うコースです(ドライクリーニング ではありません)。

洗える量と水位の目安()はAW-602GPの場合

水位は自動的に41Lに設定されますが、切り換えることができます。

56L(51L): 1.5kg以下

41L: 1.0kg以下 30L: 0.5kg以下

水位が低いと感じたときは、今がボタンで調

節してください。

17Lは設定できません。

#### 洗濯ネットへの入れかた

 裏返しにして、えり、そで など汚れたところが表に出 るようにたたみます。



2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型40× 50cm)いっぱいになるように入れてください。

☆のウォッシャブルシルクの衣類を 洗うポイント

- 1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
- 2. 脱水時間は短かめ(1分程度)に設定する。
- 3. 必ず陰干しする。

天日干しすると黄ばんだり、変色することが あります。


シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中 温のドライアイロンを軽くかけてください。

#### お願い

衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたた み、平らになるように置いてください。

ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにしてください。

化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は給水後に一時停止し、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

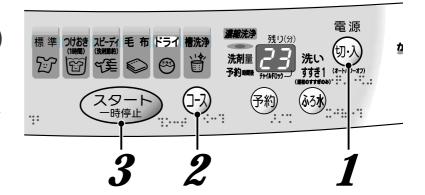

1 電源を入れ洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認して下さい。

P13

☆ 表示のものを洗濯するときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。

(素) 表示のものは、洗濯ネットに入れる必要はありません。

**2** ② を押して「ドライ」を 選ぶ

3



を押す

4 水位表示を目安に洗剤や 柔軟仕上剤を入れ、ふた を閉める

> ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の 前で運転が止まります。

> 液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍 光剤無配合のもの)を使用し衣類に直接かけ ないように入れてください。


> 運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流の運 転音です。 液体洗剤・柔軟仕上剤 P22

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水道栓を閉じ、糸くず取りネット を掃除してください。 衣類はすぐに取り出して形を整え て陰干してください。

# 洗濯終了時間の予約

予約ボタンで洗濯終了までの時間が予約できます。

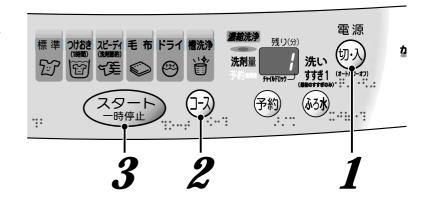

#### 予約内容の確認

(予約)を押す。

押している間、予約内容が表示されます。 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水な どの条件により多少異なります。

#### 予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

#### 柔軟仕上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に仕上剤投入ケースに入れてください。 P23

液体洗剤・液体漂白剤を使用すると き

「液体洗剤投入口」へ入れてください。

P23

#### 粉末洗剤投入ケースを使用するとき

粉石けん、一般合成洗剤(水30Lに40gの もの)は使用しないでください。溶けにくい ため、固まることがあります。

洗剤投入ケースや注水口がぬれていると洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。

給水量が少ない(毎分5L以下)と洗剤が洗剤投入ケースや注水口に残ることがあります。 P34

下記のような場合は、洗剤投入ケースに洗剤が残っていることがあります。洗剤投入ケースを洗って、最初からやり直してください。

ふろ水ポンプを利用して、予約洗濯中にE5表示が出た。

運転途中で水栓が閉まっていることに気付い た。

# 看源を入れたら洗濯物を 入れコースを選ぶ

運転内容を変更することができます。P18「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

▶必要に応じてℴℴℴℴを選ぶ

# 2 分割を押して洗濯終了までの時間を選ぶ

1~12時間後まで1時間単位で選べます。

3



を押す

水道栓が開いているか確認してください。

給水前にパルセーターが回転して洗濯量をはかりそれに応じて洗剤量(目安)を約30秒間表示します。その後予約の時間を表示しますが、ふたを開けると洗剤量(目安)を表示します。

# ◢ 洗剤量表示を目安に洗剤 を入れふたを閉める

#### 粉末洗剤

「粉末洗剤投入ケース」を引き出し、全体に平らに入れ、

ケースをしっかり 閉めます。 粉末洗剤投入ケース



### 液体洗剤

液体洗剤・液体漂 白剤投入口へ入れ ます。 P23



# 洗濯コースについて

)内はAW-602GPの場合

印は初期設定です。

こんなときは	取扱絵表示	コース	水 位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
普段の洗濯		標準 (濃縮洗浄)	17L~56L (51L)	12分	シャワーすすぎ2回 ためすすぎ1回 (表示 2回)	5分	約20分~40分 (約20分~40分)
汚れの多い ものを洗いたい	40	つけおき	無段階 自動設定	68分 最長70分 最短66分 기けおき60分+洗い撹拌 (表示12分)	シャワーすすぎ2回 注水すすぎ2回 (表示 3回注水)	最長6分 最短4分	約90分~120分 (約90分~120分)
軽い汚れものの洗濯		スピーディ	17L~41L 無段階 自動設定	4分	注水すすぎ1回 (表示 1回注水)	5分	約10分~20分 (約10分~20分)
毛布の洗濯	40 世 年度1	毛布	56L ( 51L ただし51L 以上の水位に なる)	12分	注水すすぎ2回 (表示 2回)	8分 (表示9分)	約55分 (約55分)
デリケート 衣類の洗濯	事務	ドライ	自動設定は 41L、 30L、56L (51L) 切り換え可	6分 (表示8分)	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回 (表示 2回注水)	6分 (表示5分)	約20分~25分 (約20分~25分)
洗濯・脱水槽 の掃除		槽洗浄	表示はなし 56L (51L) 以上の水位 になる	給水・回転 約11分 給水・回転 約11分	つけ置き 約20分 対20分 すすぎ 約3分	洗い 約3分 排水・脱水 約3分	排水・脱水 約3分 ▶

所要時間は給水時間(毎分15Lで計算)で排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り・水道水圧・排水の状態により実際の所要時間は変わります。

進行表示と実際の洗いや脱水の運転時間は異なる場合があります。

洗濯・脱水槽内の洗濯物が片寄っていると、片寄りを修正するため残り時間が増えます。

30Lより水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。

この本体の標準は①-》を押して「濃縮洗浄」を消灯にした場合になります。

# すすぎについて

シャワーすすぎとは... 次の動作を2回くり返します。 「ドライ」コースは1回になります。



洗濯・脱水槽をゆっく り回転させながら、給 水します。



洗剤分を含んだ水を排 水して脱水します。

ためすすぎ とは...



設定水位まで給水し、かくはんしてすすぎます。

注水すすぎ とは...



かくはん中も給水し ながらすすぎます。

# お好みの設定をしたいとき

初めに各コースの標準設定が表示されますが、ボタンを押して各コースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間をお好みに応じて変更できます。

脱水だけ行ったり、すすぎ水や洗濯液の 再利用など、自分流の運転ができます。

「すすぎ」から運転するとき、水位は1番上 の水位になります。

「すすぎ」の設定内容は

1回

ため すすぎ

1回注水

注水 すすぎ

2回

シャワー ため すすぎ2回 すすぎ

2回注水

シャワー 注水 すすぎ2回 すすぎ

3回

シャワー ため ため すすぎ2回 すすぎ すすぎ

3回注水

ジャワー 注水 注水 すすぎ2回 すすぎ すすぎ

まで選べます。

すすぎ3回注水の表示は1回と2回と注水の ランプが点灯します。

#### 各コースごとの変更について

洗濯コースについて P17

#### 「つけおき」コース

洗 い:洗い時間は選べません(表示12分)

すすぎ:3回注水まで選べます

脱 水:1分/5分/9分から選べます

「洗い」行程を含まない設定はできません。

#### 「スピーディ」コース

洗 い:4分/8分/12分から選べます

すすぎ:3回注水まで選べます

脱 水:1分/5分/9分から選べます

#### 「毛布」コース

洗 い:4分/8分/12分から選べます

すすぎ:3回注水まで選べます

脱 水:1分/5分/9分から選べます

「毛布」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回がためすすぎ(「注水」ランプ消灯時)や注水すすぎ(「注水」ランプ点灯時)になります。

#### 「ドライ」コース

洗 い:4分/8分/12分から選べます

すすぎ:2回注水まで選べます

脱 水:1分/5分/9分から選べます

「ドライ」コースのすすぎはシャワーすすぎ2回

がシャワーすすぎ1回になります。



 12分 注水 9分

 8分 2回 5分

 4分 1回 1分

洗い すぎ 脱水

•1分、5分、9分か ら選べます

3回注水まで選べ注水すすぎ/ためすすぎの選択ができます

・4分、8分、12分から選べます

▼ 電源を入れ洗濯物を入れる

▶必要に応じて (□-2) (泳位) を 選ぶ

2

洗い(対すぎ)(脱水)を押して変更する

ボタン操作 こんなときは 運転内容 洗濯液を2度利用する (洗い) 洗いのみ あらかじめ洗剤を溶かす (洗い) (すすぎ) 洗い~すすぎ すすぎ水を再利用する (洗い) (脱水) 洗い~脱水 分け洗いする 洗った物をすすぐ (₫₫**ぎ**) すすぎのみ (すすぎの前に脱水を行います) 洗濯液をしぼってすすぎ、 (すす**ぎ**) (脱水) すすぎ~脱水 脱水する (すすぎの前に脱水を行います) 洗濯内容を変更して洗濯し 洗い~すすぎ (洗い) (すすぎ) (脱水) たい ~脱水 別に洗った物を脱水する (脱水) 脱水のみ (脱水の前に排水を行います) ためた水を排水する (脱水) (ふたを開けたままにし、「E2」 排水のみ 表示が出たら電源を切ります)





を押す

# を変更するとき

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

変更できる内容はお好みの設定と同じです。 P18 「槽洗浄」コースは変更できません。

(スタート)を押す

残りの行程内容が表示されます。

2 変更したいボタン

洗いばず脱水を押す

「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の 設定はできません。

(スタート) を押す

# 運転中に運転内容 終了ブザー音を 消したいとき



を押しながら(七刀・



- 1 (□-ス)を押しながら電源を入れる
- 2 ブザーがピピピッと鳴り、約5 秒後に設定完了。電源を切る。

終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び 行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。 1度設定すると記憶しています。

# のりづけをする

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc) それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるた め、使わないでください。

のりづけできる量:1.5kg以下

のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分 量を目安にしてください。

脱水はお好みにより途中で止めてください。

#### お願い

のりづけ終了後は洗濯・脱水槽についた のりを落とすために「槽洗浄」コースま たは、1番上の水位まで水を入れ、洗い 12分、脱水5分を行ってください。 のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

- 1 電源を入れ、洗濯物を入れる
- 2 洗い「4分」・脱水「5分」・ 水位「41L」を選ぶ
- 3 スタート を押す
- 4 パルセーター(回転板)が回り始め たら、のりを入れてふたを閉める

# 凍結の恐れが あるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分 抜いてください。

ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水給水 継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。

水が残っています。洗濯機上 部全体に毛布などを掛けて保 温してください。



### もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合

40 以下のお湯につけます。

凍結したホースを無理に曲げないで ください。破損する恐れがあります。



#### 本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40 以下) をパルセーター(回転板)が全 部つかるまで入れ、30分程度放 置し、パルセーターが手で回る ことを確かめてください。



# ふろの残り湯を使う洗濯

### ふる水を利用したときの運転内容

水道水利用 ふろ水利用

脱水

洗濯行程 (「標準」コース)

|脱水||シャワーすすぎ||脱水||シャワーすすぎ||脱水| ためすすぎ ふろ水利用なし

|脱水||シャワーすすぎ||脱水||シャワーすすぎ||脱水 洗いのみふろ水利用 ためすすぎ 脱水

すすぎまでふろ水利用 脱水 ためすすぎ 脱水 ためすすぎ 脱水 洗い

すすぎ回数が1回の場合はふろ水は利用できません。

P18


#### ふろ水用給水ホースの取付かた


ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口 に確実に差し込む ふろ水用給水継手

> 上に引っ張っても 抜けないことを確 認してください。



- ク ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、 長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合 は別売の「ふろ水用給水ホース (7m)」 をご利用ください。
- 水道の蛇口を開ける
- ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める ふる水ポンプの給水口からホースの最高点ま での高さを1.5m以下にしてください。





できるだけたるませない

- 5 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽か ら取り出す
- ふろ水用給水ホースフィルターの 掃除をする

P26

#### ふろ水を正しく給水するために

ホースを巻いて使用しないでください 高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでく ださい

ホースにたるみがあると、 ホースの抵抗が増え、給水 できない場合があります。



こすらない

ふろ水用給水ホースを傷めないように注意してください ホースに穴があくとふろ水を吸い上げることができません

コンクリート角やとがっ た金属物(サッシ窓や浴 室ドア) でこすらないで ください。


浴室入口のドアではさみ 込まないでください。

ホースを無理に引っ張った り、ふまないでください。 ホースがつぶれることがあ ります。

ホースを傷める恐れがある 場合には、別売の「保護ス リーブ」をご利用ください。



P 5

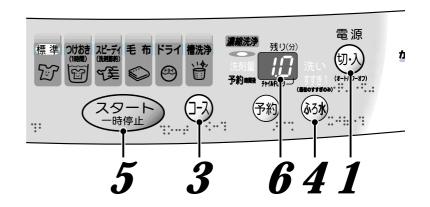

#### ふろ水利用について

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

\* ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きく なりますが、異常ではありません。

#### ふる水利用の取り消し

∞かを押す。

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

給水中にふる水がなくなったとき ふる水が正しく給水されなかったとき 水道水が給水されます。ポンプは設定水位になるまで 運転しますが異常ではありません。ポンプの運転を止 めたいときは を押してください。

入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分 により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色 が移る恐れがありますので、入浴剤や浴室 用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。 次の入浴剤の入った残り湯は使用しないでください イオウ入りのもの…洗濯・脱水槽のステンレスが さびることがあります。

# 1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

**3 コースを選ぶ** 洗濯内容が変更できます。 P18 「ドライ」コースはふろ水の利用ができません。

4 ふろかを押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

▶必要に応じてᢒ約を選ぶ

5 スタート を押す

給水前にパルセーター(回転板)が回転して 洗濯量をはかり、洗剤量(目安)を表示します。 (ふたが開いているとき)

6 洗剤量表示を目安に洗剤 などを入れふたを閉める

> ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの 前で運転が止まります。

洗剤量の表示 P7 洗濯用剤量の目安 P22

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ 水道栓を閉じ、糸くず取りネット を掃除してください。

液体洗剤・柔軟仕上剤 P22

# 洗濯用剤について

# 洗濯用剤量の目安

洗	NII.	手		É		IJ	粉石けん		l I ÷l
濯	洗 剤	重 重	) 力 <sub>工</sub>	粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤	架 軟 1	土上剤
量の目	量表示	可 ス 三 <u></u>	助 安 官 大 量	20g	20mL	40mL	40g	20mL	6.6mL
安	カップ	AW- 702GP	AW- 602GP	/水30L	/水30L	/水30L	/水30L	/水30L	<ul><li>✓ 水30L</li><li>(濃縮タイプ)</li></ul>
7 kg 6	1.0	5 6 L		約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
5	0.9		51 L	約34g	約34mL	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
4	0.8	4 1 L	4 1 L	約30g	約30mL	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
3	0.7			約27g	約27mL	約53mL	約53g	約27mL	約9mL
2	0.6	3 0 L	3 0 L	約23g	約23mL	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
2	0.5			約19g	約19mL	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
1	0.4			約16g	約16mL	約32mL	約32g	約16mL	約5mL
	0.3	17 L	17 L	約11g	約11mL	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
	0.2			約8g	約8mL	約16mL	約16g	約8mL	約3mL
	毛布コース				約36mL	約72mL		約36mL	約12mL

<sup>「</sup>標準」「つけおき」の洗剤量(目安)表示は水量55Lでスプーン1杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。 洗剤は適量入れてください。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。

<sup>「</sup>スピーディ」の洗剤量(目安)表示は上記の約半分の量が表示されます。

# 粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使 用してください。

洗濯機を使用して溶かす場合は

「標準」コースで水位30L洗い4分をセットし、洗濯 量にあった粉石けんを入れ、〇ぽこ を押す。粉石け んが溶けたのを確認し、電源を切る。

電源を入れ直し、洗濯物を入れコースを選び、水位 を設定してきたを押す。

#### 水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器 (バケツなど) に用意し 十分かき回しながら(水が少ないと固まることがあります) 粉石けんを少しずつ入れます。粉石けんが固まったり、粒が残 ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

#### お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカス が残ったり洗濯脱・水槽が汚れやすくなるので、 すすぎ回数を増やしたり、シャワーすすぎをた めすすぎにされることをおすすめします。

> P18 P25

よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつ く原因となります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石 けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに 洗剤が残ることがあります。

1ヶ月に1度「槽洗浄」コースにて洗濯・脱水槽 を掃除してください。 P28

# 液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書を 液体洗剤: よく読んで正しくご使用ください。 液体漂白剤投入口

#### 液体洗剤

液体洗剤は給水時の水に少しずつ溶か しながら直接洗濯・脱水槽に入れま す。予約の時は「液体洗剤・液体漂白 剤投入口」へ入れてください。

液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定 期的に「槽洗浄」コースを行ってください。 P28

#### 粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入 れます。予約の時は白いタオルに粉末漂白剤を包み、 パルセータの上に乗せてください。

#### 液体漂白剤・塩素系漂白剤

給水時に「液体洗剤・液体漂白剤投入口」に入 れます。塩素系漂白剤を使用するときは、使用 量の3倍の水に薄めてください。

直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでく ださい。変色、布傷み、破れの原因になります。

#### お願い

操作パネル部にこぼさないようにしてください。 こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

# 柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読 んで正しくご使用ください。

柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に仕上剤投入ケ

ースに入れます。P22

最終すすぎで自動的に 投入されます。

投入ケースは確実に閉 めてください。



仕上剤投入ケースはサイフォン構造のためわずかに薄い 液が残ることがありますが異常ではありません。

濃縮タイプは入りにくいこ とがあるため3倍に薄めて から入れてください。 柔軟仕上剤(原液)





#### お願い

仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込ん でください。キャップのつばより上までは柔軟 仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗 濯の途中で全部流れ出てしまいます。

柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないで ください。固まることがあります。

操作パネル部にこぼさないようにしてください。 こぼしたときはすぐに拭きとってください。

# チャイルドロックについて お子様がいらっしゃるご家庭に

### ⚠ 警告

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



チャイルドロックは、幼児が誤 って洗濯・脱水槽に落下した場 合のことを考え、異常を音で報 知すると共に運転を停止し、排 水する機能です。

チャイルドロックの報知ブザー が鳴った時は、ふたを開けて中 を確認してください。


チャイルドロックの動作について チャイルドロックが設定されてい る状態で運転中にふたを開ける と、ブザーが鳴り、運転が止まり ます。その状態が約5秒続くと異 常と判断し、洗濯液を排水します。 ブザーは5秒以内にふたを閉める か、電源を切るか、チャイルドロ ックを解除するまで鳴り続けま

ふたを開けたままスタートする と、少しの間は給水しますが、 一定量水がたまるとブザーが鳴 り、5秒過ぎると異常と判断し、 洗濯液を排水します。

### チャイルドロックの設定



を押し、洗濯機が運転を始めてから 次の操作を行ってください。





ピピピッとブザーが鳴りチャイルド ロック表示が点灯します。



1度設定すると記憶します。毎回設定する必要はあ りません。

### チャイルドロックの取り消し



を押しながら



ピーピピッとブザーが鳴りチャイルド ロック表示が消灯します。



運転中でも取り消しできます。

# チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加 するとき

ふたを開けブザーは鳴ったまま、すばやく衣類、 洗剤を入れて、ふたを閉める。

(ふたが開いていると約5秒後に排水を始めます)

5秒過ぎるとふたを閉めても運転は止まっています。チャイルド ロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取 り消した後、ふたを開けて衣類、洗剤を入れ、ふ たを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの設定を忘れずに行ってください。

# 水位を調節したいとき

#### 洗濯中に調節する場合 )内はAW-602GPの場合

- を押し、設定したい水位を点灯させる
  - (水位) を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。
  - 1番上の水位56L(51L)のときに(水位)を押すと、1番下の水位(17L)になります。
  - 1番上の水位56L(51L)でも水が足りない場合は、水位を2秒以上押し続けると押している間、水が追加され
- \*洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水はねの恐れがあります。

#### 自動設定の水位を微調節する場合 パネル表示例: AW-702GP

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。 1度設定すると記憶しています。 電源



を押しながら



ブザーがピピピッと鳴ります。 水位ランプが点灯

#### 水位を低くする場合

(サオサ)を押して調節する

2回押す

無段水位

56L

41L

30L

1回押す

(約10L少なくなります)

(約5L少なくなります)

無段水位

56∟ ⊂ 41<sub>L</sub> 30L

無段水位

標準



電源を切る

#### 水位を高くする場合

(洗い)を押して調節する

1回押す

(約5L多くなります)

2回押す (約10L多くなります)

無段水位






無段水位 56L 41L 30L 17L

# ぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎ2回分が、ためすすぎ1回になります。 P20 ふろ水をすすぎまで使用したときと同じすすぎかたになります。

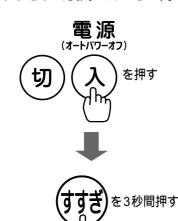

### 電源を入れる

🙎 🕫 を3秒間押します。ブ ザーがピピピッと鳴り、 約5秒後に設定完了。電 源を切る。

> シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行 ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。 1度設定すると記憶しています。

# お手入れ

# ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は 分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修 理ご相談センターにご相談 ください。

分解禁止

# お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

#### 本体各部に水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

### ⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを 引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

# 運転中の洗濯機の下に手などを入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



手などを入れない

# ふろ水用給水ホースは

はずしかたとお手入れ

**1** ストレーナーを左の方向 に回してはずします。



**2** ストレーナーとフィルターに 付いたゴミを水中で 洗い落とします。

フィルターが目づまりしたときは 販売店でお買い求めください。

05

**3** ネットに付着しているごみを、 歯ブラシなどで掃除します。



ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。 故障の原因になります。

#### 取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい方(黒)をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。

#### ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に 水を流し込み、内部のごみ を洗い流してください。



汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。

# 給水時、水の出が悪くなったとき


給水口にゴミがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。



フィルターがはずれないように注意してください。 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、 次の手順で水抜きを行ってください。

#### 給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じます。



**3** № を押し、数秒後に洗 濯機本体側のナットをゆ るめてはずします。





# 糸くず取りネットは


お洗濯のつど、きれいにしてください。 糸くずがたまったまま使用しますと、ネットが破れ やすくなり、また糸くずが取れにくくなります。

糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。 P5

#### フィルター 上


#### はずしかた

フィルター取付け台凹 部に指をかけ、フィル ター手掛け部を持って 指で持ち上げてはずし ます。フィルター上面 に指を掛けた場合、指 をはさむ恐れがありま す。

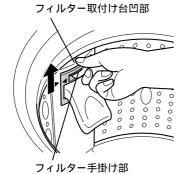

#### 取り付けかた

「上側」と書いてある 方を上にして、フィル ター取付け台とフィル ターの矢印(►)の位 置に合わせ、フィルク ー取付け台にセット し、カチッと音がずる まで下に押し下げます。

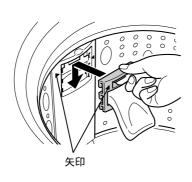

### フィルター 下

#### はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、爪部をななめ奥下に押えながら手前に引きます。

フィルターの裏ふたを 開き、たまった糸くず を掃除してください。

#### 取り付けかた

フィルターの爪部を上にし、フィルターの下部をフィルター取付け台にはめ込んでカチッと音がするまで、押し付けます。







# 粉末洗剤・仕上剤投入ケースは

ケースをはずして水洗いしてください。また注入口 の汚れは拭きとってください。

#### はずしかたとお手入れ

投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

**夕** 仕上剤投入ケースのキャップをはずします。

3 仕上剤投入ケースを水洗いします。 洗剤で汚れていたら、ぬれた布などで掃除してください。

◢ 注水口をぬれた布などで掃除してください。

#### 取り付けかた

 1 仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。 キャップは必ず取り付けてください。 キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。



# 本体やパネルの汚れは

やわらかい布で拭きとってください。 汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布 でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色・傷や破損の原因になります。

# 洗濯・脱水槽を掃除したいとき

### 槽洗浄コース

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために槽洗浄を行ってください。

粉石けんを使用している。 洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。



#### 槽洗浄の行程

給水・回転(1)約11分

つけおき 約20分

洗い 約3分

排水・脱水(2) 約3分

給水・回転 (1) 約11分

すすぎ 約3分

排水・脱水(2) 約3分

- 1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター(回転板)が回転します。ふろ水の場合は、若干動作が異なります。
- 2排水しながら脱水します。

1 電源を入れる

2 (コース)を押して「槽洗浄」を選ぶ

▶ 必要に応じて(3/3水)を選ぶ

3 (スタート)を押す

行程表示はされません。コースランプが点滅します。

4 パルセーター(回転板)が回り始めたら塩素系漂白剤 を約300mL入れる

最初の給水時に入れてください。 衣類は入れないでください。

5 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運 転が止まります。

槽洗浄終了ブザーで終了をお知らせ。

連続して槽洗浄を行わないでください。

洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系 (部品コード90004003)をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

# 洗濯・脱水槽(ステンレス槽)は

ステンレス槽のさび(もらいさび)について

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一の さびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。



ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に 入れたままにしないでください。

断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着 することがあります。きれいな水が出るようになっ てから使用してください。

# 据え付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

別紙の 据付け時のお願い をごらんください。

### ⚠警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

### ⚠注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の水もれのないことを確認する

ねじなどが緩んでいると、水もれ して思わぬ被害をもたらします。



水もれ碗物

#### 洗濯機底面から手を押 し込まない

けがの恐れがあります。別売の脚キャップの取り付けなどは側面底部を さけ、指定の方法で行ってください。



押し込ま ない

# 据え付け場所の選びかた

しっかりした水平な床に据え付け ます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所に は据付けないでください。振動や騒音が大きく なり危険です。防水パンをご使用ください。

直射日光のあたる場所はさけます。 プラスチック部品の色や形が変わることがあり ます。

冬期凍結するおそれがある場所は さけます。

本体は背面や左右の壁から5cm以上離します。


異常な振動や音を防ぐためです。

# 据え付けかた

脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。 本体底部は持たないでください。

◢ ガタつかないよう脚を調節します。

調節した後は必ずナットをBに回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当っていると振動や異常音の原因になります。



脚ナットをしっかり締め込んで脚を固定してください

2 水準器の気泡の位置を確認する。

水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていない場合は別売の脚キャップ(部品コード42006207)で高さを調節してください。 **P5** 

水準器は、真上から見てください








3 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップを取り付ける。(調節脚も合わせて調節します)

右側の脚に別売の脚キャップを取り付ける(調節脚は回して高さ調節する)

詳しくは別添付の「据付け時のお願い」をごらんください。

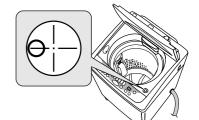

(例)洗濯機が右側に傾いている場合

洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。

水準器の中心にある基準点が気泡の中に入っていても、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。





脚キャップについて

別売の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2個ずつ同梱されています。

必要に応じ、組み合わせて使用してください。 積み重ねて 使用するときは、高さの高い方を下にしてください。


# 排水ホースの取り付け

排水ホースの処理がを正しくないと、排水に時間 がかかったり、途中で止まったり、水もれの原因 になります。

排水ホースは洗濯機の排水口にいっぱいまで差し込み、付属の排水ホースバンドでしっかり止めます。

ナットと排水ホースのジャバラ部とのスキマが約 25mmになっているか確認します。


排水ホース先端のスリーブは、ホースの先にスキマを もたせるものです。はずさ ずにご使用ください。





排水ホースを排水口に差し 込むときは、フックをずら します。

ホースの先にスキマをもたせます。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、 先端にスリーブを差し込んでください。

防水パンの場合、ゴムパイ プの先にスキマをもたせて ください。










#### 排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれします。 必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、 THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。 P5

#### 排水ホースの延長

排水ホースを延長したいと きは別売の排水延長ホース (部品コード42040679)




を使用してください。平たんな場所で3mまで延長することができます。

ホースは水が流れやすいようにしてください。

#### お願い

敷居や排水ホースが高い と排水できないことがあ ります。

ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があく恐れがあります。

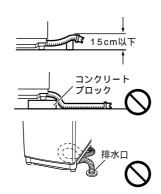

### 排水ホースの付け換*え*

排水ホース接続口は洗濯機の右側にありますが、 排水弁部から内部ホースをはずさずに付け換える ことができます。

付け換えを行うときは、外箱の端面にご注意ください。

- 1 前面が下になるようにダンボール などの上に倒します。
- 2 排水ホース接続口のナットを左に回してはずします。
- 3 内部ホースを洗濯機内側より引っ張り、はずします。
- 4 内部ホースのL字継手をホースが外箱側(本体後側)を通るように約 180°右側に回転させ、内部ホースを右側に向けます。
- 5 洗濯機左側のホース穴キャップを内側から2ケ所の凸部をつまんではずし、洗濯機内側から内部ホースの2つの突起を接続口部分の切り込みにそれぞれ合わせてはめ込みます。上下で切り込みの幅が異なります。上下を間違えないよう



外箱

接続口部分の切り込み

に取り付けてください。外側からナットをはめて右へ回して固定します。







- $m{6}$  本体右側のホース穴にホース穴キャップをはめます。
- 7付け換え後は必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

# アース線の取り付け

### ⚠ 警告

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れが あります。

アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。



アース線の接続を確認する


感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。 アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセント から抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください (法令等で定められています)。

ガス管、電話線や避雷針、水道管

#### アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。 法令により、電気工事士によるD種接地 工事が必要です(費用は有料です)。



### 給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。

\*取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電ご相談センタ ーにご相談ください。 P36


#### ホース継手の取り付け


- 給水ホースのロックレバーを 押し そのままの状態でスリ ーブを引き下げて 、ホース 継手からはずします。
- 2 水栓の直径を確認します。 蛇口が大きいときはネジをゆ るめて別リングをはずします。
- ホース継手の4本のネジをゆる め、水栓蛇口に押しあてます。
- ネジ4本を均等に締め付けます。 このときノズルとリングのすき間が 約4mmであることを確認します。 壁側になるネジ1本を前もって 調整しておくと取り付けやす くなります。
- 継手シールをはがし、ノズル を矢印方向へ回して、しっか り締め付けます。
- ノズルとリングのすき間が2mm以下 になっているかを確認します。

ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。 使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。 ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合 なときは、ホース継手を取り換えてください。 引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズル とリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆ るめてから、上記内容に従って取り付けてください。 水もれを防ぐためです。











#### 給水ホースのつなぎかた

- スリーブを引き下げたまま、給 水ホースを差し込みます。
- スリーブを離し"パチン"と音 がするまで押し上げます。
- ロックレバーがノズルに掛かって いることと、ホースを下に引いて も抜けないことを確認します。
- 給水ホースの先についている給水 ロナットを洗濯機本体の給水口に しっかり締め付けます。
- 水栓を開き水もれがないか 確認する。





水もれするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 1度水を通してからホースをはずすと水が飛 び散ります。

給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長 ホースを使用してください。

構水栓 角口水栓 自在水栓 万能ホーム水栓

#### 水栓の形状

横水栓が適して います。





自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の 「給水栓ジョイント」(CB-J6)を使用してください。 水栓が合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 給湯設備には取り付けないでください。

洗濯機専用水栓の設置には、 別売の「分岐水栓」(JB-11) の利用をおすすめします。 水栓は洗濯終了後、必ず閉じ てください。





# とセットで使うと

乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できませんので、乾 燥機のご使用前に確認してください。

#### 除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾燥機 の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが 不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。





#### お願い

ホースが長すぎる 場合は適切な長さ に切ってください。






直付け式のドライヤースタンドを使用するときは、必ず付属 の鎖を取り付けて転倒防止をしてください。

床置きのドライヤースタンドを使 用するときは、補 強板を必ず後側に 取り付け直してく

ださい。





乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたるときは、別売 のS字フック(部品コード42018326)を排水ホース先

端にセットしてから乾燥機の 排水口に入れます(一部の乾 燥機には付属されています)。



P5

# お 用 り の とき は 「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

# ⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理しない 火災、感電、けがの原因となります。



修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

こんなときは	調べるところ
運転しない	停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源「入」を押しましたか。 スタート/一時停止ボタンは押しましたか。 予約中ではありませんか。
水もれ	水栓の形状は適していますか。 P30 ~ P31 点検してください
異常音が出る 振動が大きい	洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 P29 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 P30 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口にいれていませんか。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当っていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなります。
柔軟仕上剤が流れ出て しまう	仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。 入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない ふろ水用給水ホースが縮む	浴槽の中に残り湯はありますか。 ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P20 ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。 目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。
洗濯物に汚れが付着した	粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 光濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。
コースボタンを押しても 「標準」コースのまま 濃縮洗浄が点灯していない	濃縮洗浄が消灯になっていませんか。 このときの「標準」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。1度運転すると記憶されて、次回から電源を入れると「標準」(濃縮洗浄消灯)になります。 「標準」コースを濃縮洗浄にしたい場合はコースボタンを押して一巡させてください。 P35 「つけおき」「スピーディ」「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースは濃縮洗浄を行いません。

# こんなときは故障ではありません

行程	 状	
	<b>1八 忍</b> 初めて使用するとき	
重転前	排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	給水前・給水中に パルセーターが回る	給水前 洗濯物量の検知をしています。 洗い給水中 効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	濃縮洗浄が点灯していると、低い水位から水を追加しながら洗います。 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
洗	ブザーが鳴り、洗濯液が 排水された	チャイルドロックが設定されていて、ふたを開けたまま運転した ためです。 P24
11	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水道栓の開け忘れを確認するため、水道水を約15秒~45秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	濃縮洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、始めは水が少なく見えます。 水位表示が点灯するまでは、まだ給水が終わっていません。 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水 位を調節してください。いつも少なくあるいは多いと感じる場合は、 自動設定を微調整することが出来ます。
	最終すすぎ水に にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ 回数を増やすかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P25
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない	洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。)
	<sub>シャワーすすぎなのに</sub> ためすすぎになる	30Lより少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。
	<sup>脱水したのに</sup> よくしぼれてない	全自動洗濯機は二槽式洗濯機よりやや脱水が弱くなります。 タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。
	脱水運転が始まらない	脱水中にふたをあけたり、一時停止してから再スタートさせたときは、排水 弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせる ときは、安全のため少し休止時間があります。
脱水	<sup>脱水の途中で</sup> 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・撹拌運転を行い、 衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 上記修正を2回繰り返しても直らない場合は「E3」「 - 1」または「E3」 「 - 2」と表示しブザーが鳴ります。
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
	脱水時、モーター音がする	間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。
	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、布質、排水状態、セン サー検知によって時間が変わることがあります。
そ	操作パネル部分が熱を持つ	電子部品の放熱作用によるものです。
の他	鉄さびを多く含んだ水が 出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。

行程	状 態	理由
	照明がちらつく	「洗い」「すすぎ」のときに照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線 の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にす ると多少改善されます。
そ	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではあり ません。
<b>の</b>	オートパワーオフしない	エラー表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P34
他	洗剤が衣類や糸くずフィ ルターに残る	水温が低い(10 以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 Pg 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、 ふろの残り湯を利用するなどしてください。

# 表示部にこんな表示が出たら

# エラー表示一覧表


表示	調べるところ		
E 1	排水ホースに次のような異常がありませんか? 排水ホースは正しく取り付けてありますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。	点検後ふたを一回開 ➡ 閉し、スタートボタ ンを押してください。	
EĒ	ふたが開いていませんか。    ■	ふたを閉めてくださ い。	
<b>プラー</b>	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いてい ■ ませんか。	→ 洗濯物の片寄り、洗 濯機のガタつきを直 したあとふたを閉め てください。	
<b>グ</b> 互に表示	<ul><li>E ! と同じ症状がありませんか。</li><li>E ! へ</li><li>E ! へ</li><li>E ! へ</li></ul>		
E5	水道栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 「極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合、 「E5」表示が出ます)	点検後ふたを一回開 ➡ 閉し、スタートボタ ンを押してください。	
EF	ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください。)■	電源を入れ直し、水道水 給水で行ってください。	

上記以外の表示や点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。 P36

# 点字および操作音について

# 点 字

操作ボタンには点字を付記しています。 カタカナで記載しているのが点字内容です。

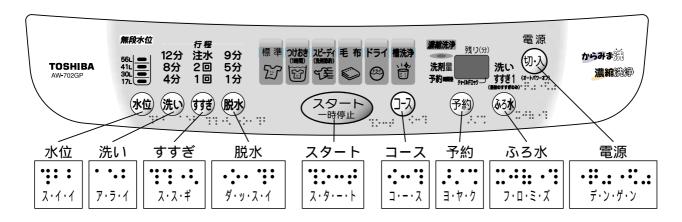

# 操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

一回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は右 のようになります。

ボタン	水位	洗い すず 脱水	(1-7)	予約 (33水)
起点	一番上の 水位	設定なしの状態	標準 (濃縮洗浄点灯)	設定なしの状態

# 仕様

### 本 体 ( )内はAW-602GPの場合

種類	全自動電気洗濯機
電源	100V、50Hz/60Hz共用
消費電力	50Hz:510W(445W) 60Hz:575W(505W)
外 形 寸 法	幅585mm×奥行552mm×高さ928mm
製品の質量	36kg
標準洗濯容量	7.0kg ( 6.0kg )
標準水量	高水位…56L(51L)
標準使用水量	123L (115L)
水 道 水 圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)
洗 濯 方 法	うず巻式

#### ポンプ(本体に内蔵)

消費電力	40W
電源	AC100V/0.4A

揚水量12L/分(実揚程1m、ホース4mのとき)

# 環境情報()內はAW-602GP場合

1.製品使用時消費電力量 50/60Hz(Wh/回)	135/143Wh(119/127Wh)
2.製品の主要素材構成(質量構成比%)	
製品質量	36kg
鉄及び鉄合金(含ステンレス)	45.3%
銅及び銅合金	
アルミニウム	
プラスチック	38.3%
ガラス	00.070
也	24,4%
3.再生プラスチック使用%	0.5%
4. 取扱説明書等文書類	紙
5. 充電式電池の種類	使用なし
6. プリント基板の鉛半田使用有無	無鉛半田使用
7.塩ビ(PVC)	給水ホース,配線類
8.特定難燃材	·
(PBBs, PBDPOs/PBDEs)	使用なし
9. 包装材の主要素材構成	
包装材質量	2.9kg
プラスチック(発泡スチロール)	18.2%
プラスチック (その他)	
紙	
ダンボール	81.8% (82.0%)
10.包装材の再生材料使用(質量%)	,
プラスチック (発泡スチロール)	
プラスチック ( その他 )	
紙	
ダンボール	90%
11.運転音(dB)	洗1140dB
	脱水50dB
12. 主要生産拠点のISO14001認証取得	1997年3月取得

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日・8:00~20:00受付)

電話受付:365日:24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

#### 保証書(別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付し ております。

保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内 容をよくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間はお買いあげしていただいてから1年間で す。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引 き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

32~34ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセント から抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相 談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金に	多理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。		
部品代	修理に使用した部品代金です。		
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。		

#### ご連絡いただきたい内容

品 名	全自動電気洗濯機
形 名	AW-702GP/AW-602GP
お買いあげ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
便利メモ	TEL.

#### 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

#### 長年ご使用の洗濯機の点検を!

このような 症状は ありませんか。 洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。 こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、電 源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず販 売店に点検・修理をご相談 ください。

### 株式会社東芝

家電機器社